
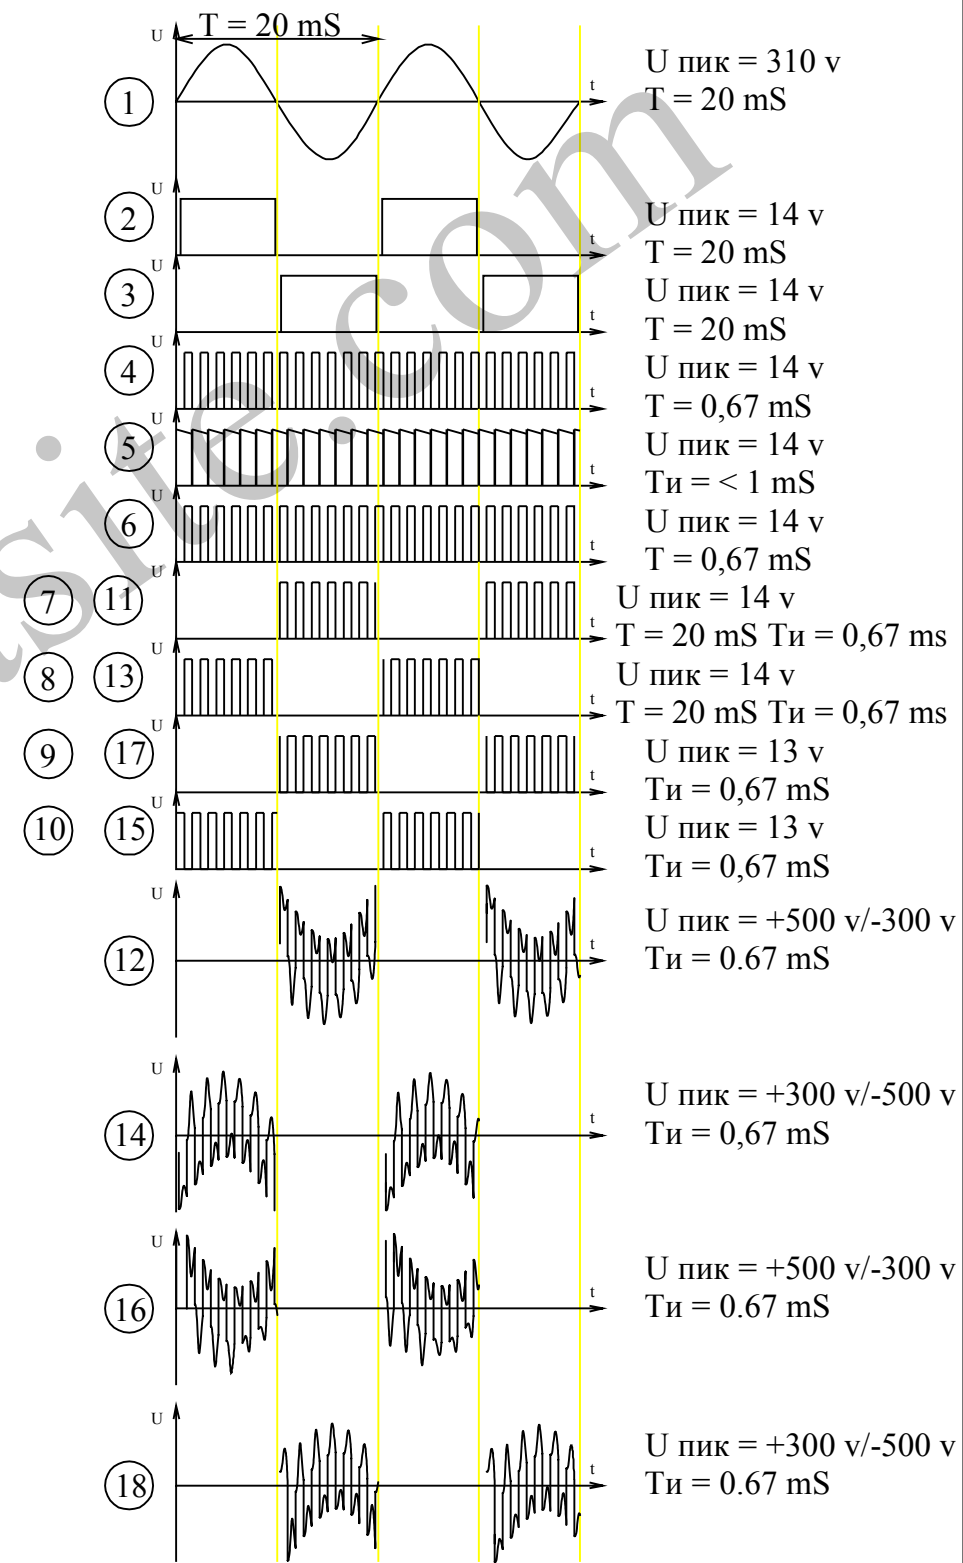


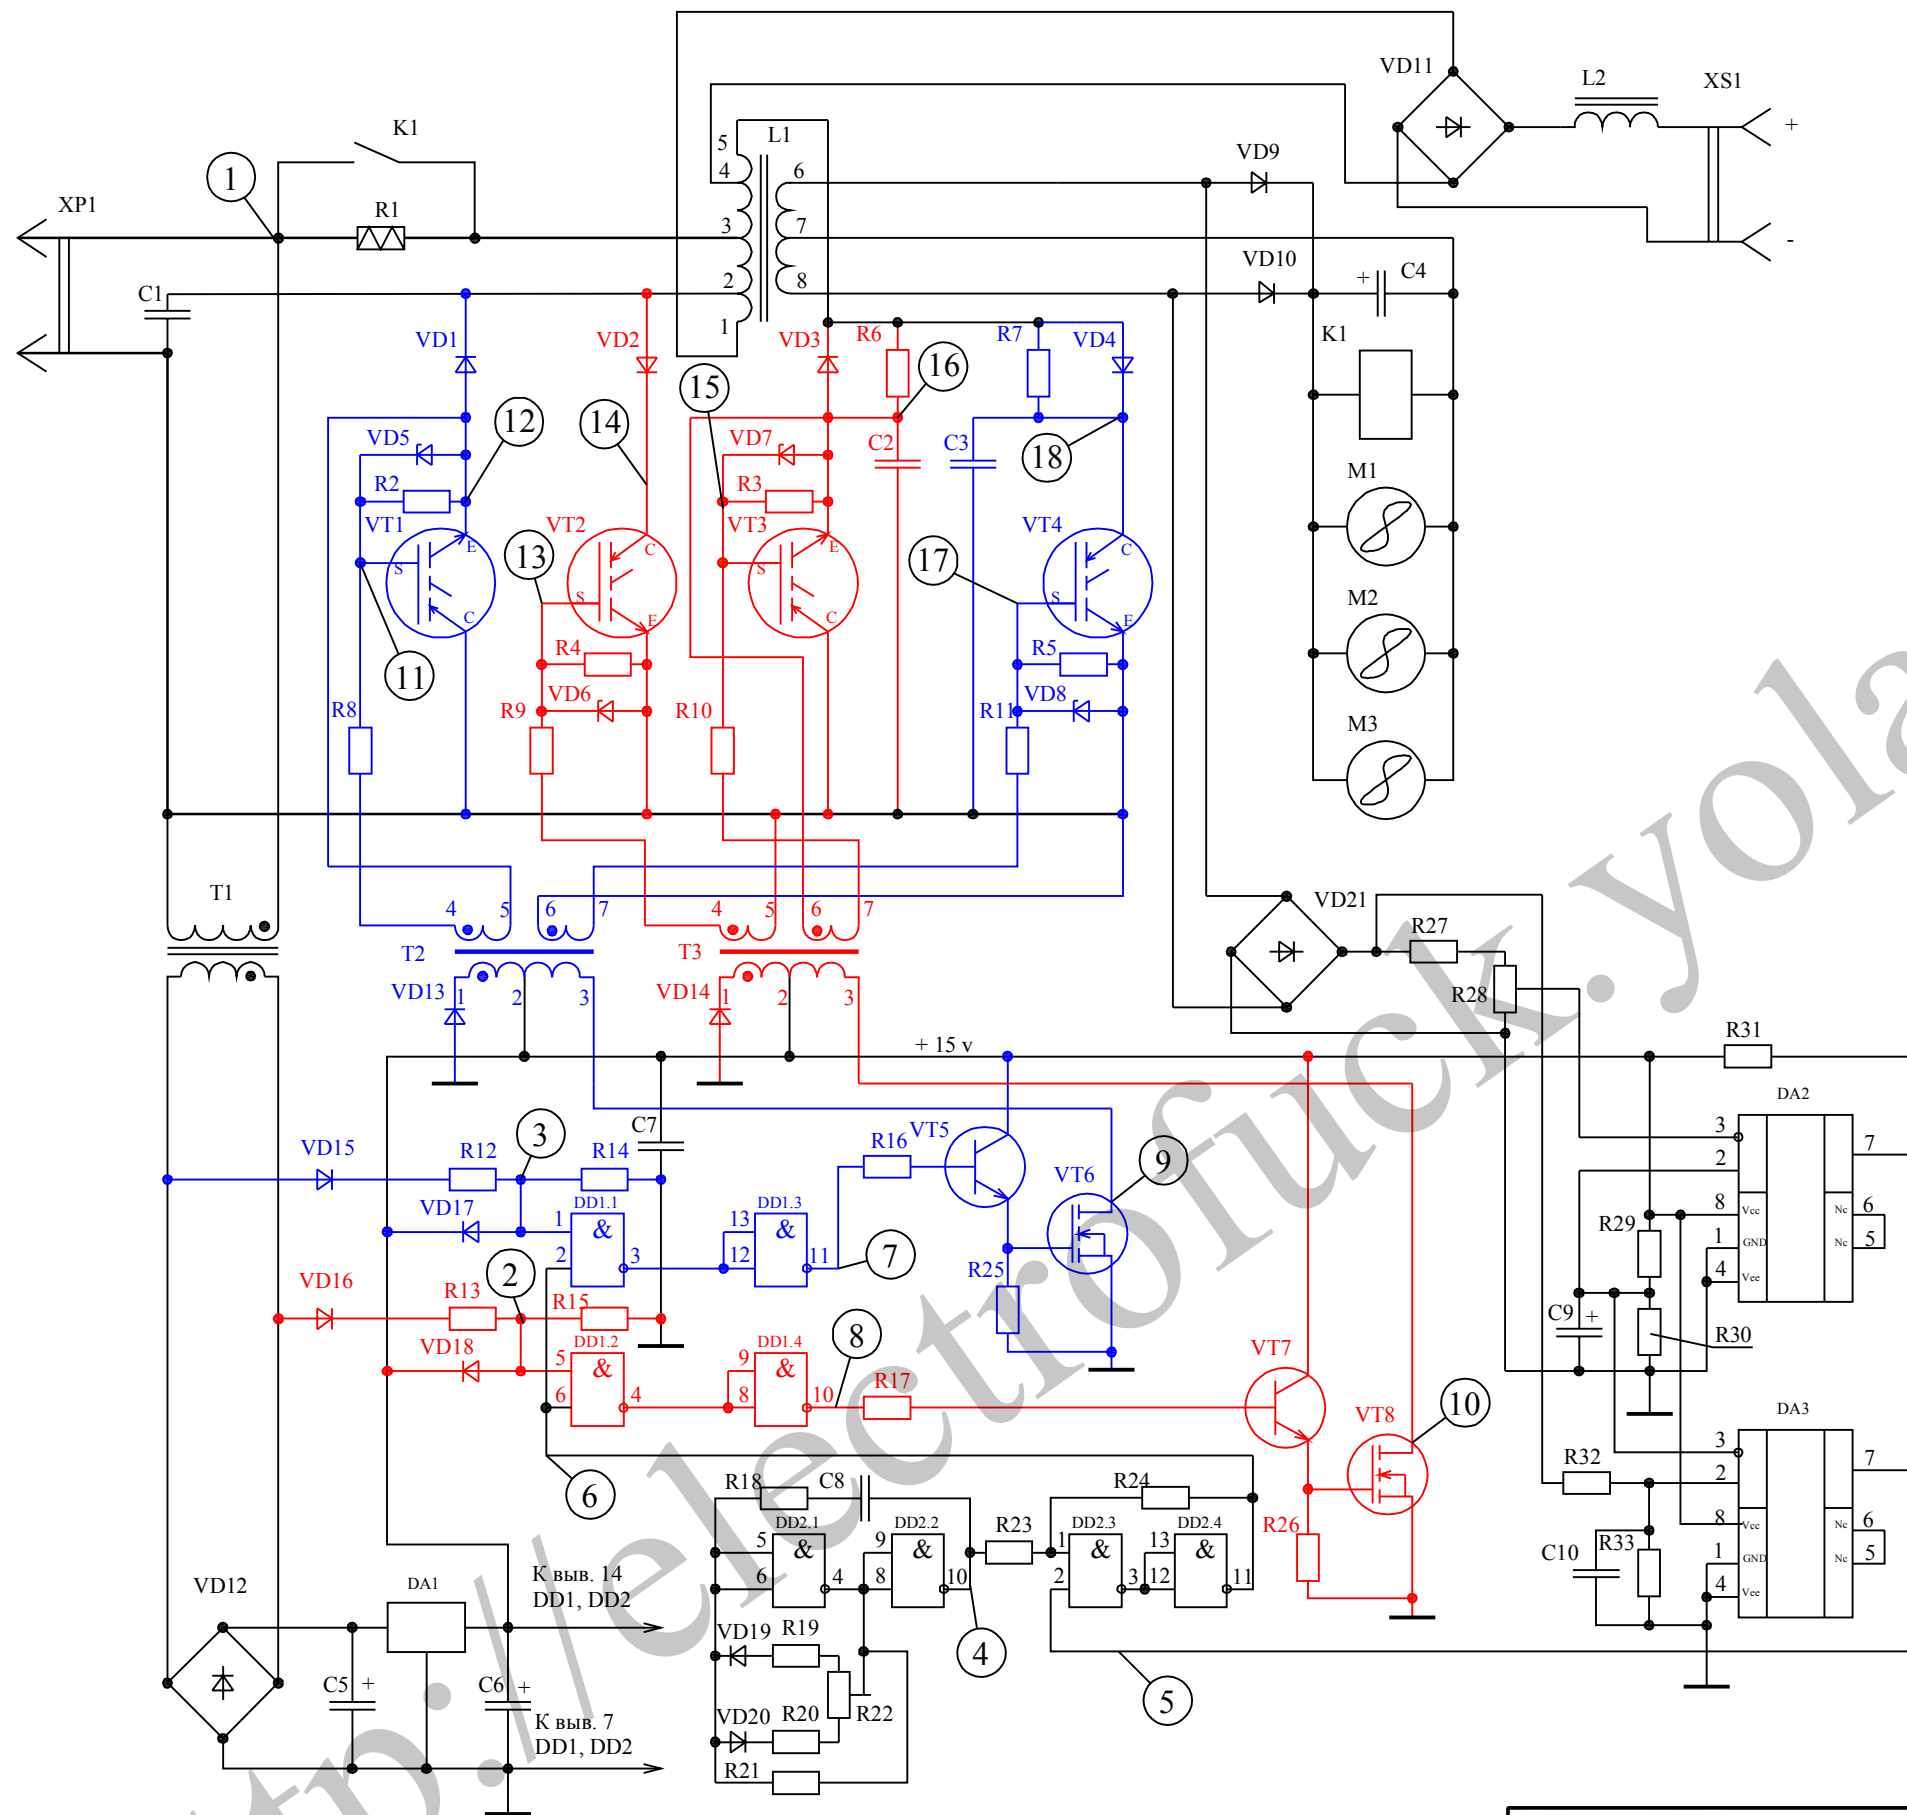

- Красным цветом выделены цепи, работающие на положительной полуволне сетевого напряжения, синим - на отрицательной относительно "НУЛЯ". За "НОЛЬ" условно принят нижний контакт XP1.
- Осциллограммы приведены: для унечей формирования относительно общего провода, для цепей коммутации - относительно "НУЛЯ", для затворов ключевых транзисторов - относительно их эмиттеров.
- Осциллограммы приведены для коммутации на частоте 1500 Гц, для 15 кГц период Tgen будет в 10 раз меньше.

<http://electrofuck.yolasite.com>

Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Эконометр			Лит	Лист	Листов
									Р		
						Схема электрическая принципиальная.			Электротехнический факультет		
						Диаграммы напряжений в контрольных			***** технического		
						точках.			университета им.*****		